

产品说明书

619收款套装




扫码观看使用视频

V1.1
使用产品前请仔细阅读说明书

产品清单

	主机x1		面板x1
	底座x1		电源线x1
	说明书x1		

按键及功能说明

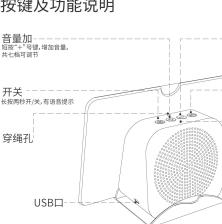

音量加
短按“+”键，增加音量。
长按两秒开/关，有语音提示。

开关
长按两秒开/关，有语音提示。

穿绳孔
穿绳孔，方便挂绳。

USB口
充电时，连接数据线，充电完成后，拔掉数据线。

音量减
短按“-”键，减少音量。
长按两秒开/关，有语音提示。


静音键
长按两秒，机器进入静音模式，有语音提示。

指示灯
平时常亮，开机有语音提示，充电时，充电红灯，充满后绿灯灭。

1.开机后长按开机键，发出“已开机”语音。
2.音箱识别“嘿”字提示，最高或最低时有提示音，且两种声音不同。
3.电池电量低时，会播报“电池电量低”，此后每两分钟播报一次，按静音键或者音量键也会停报。

安装及拆卸

- 将打印好的纸片放入面板中，尺寸小于152mm*105mm的皆可，可通过圆形开口调整纸片位置。取出时通过圆形孔将纸片往下滑。
- 将面板（注意开口朝上）插入底座前方的槽中。
- 安装主体方法共两种：
①将主体从侧面插入底座后方的槽中，拆卸从侧面滑出即可。



产品页面尺寸:87mm*87mm



②先用大拇指按压底座上的半圆形凹块后，顺势将主体从上方放入底座中，松开凸块即可自动完成主体锁紧。

4.穿绳孔用电子产品标准挂绳皆可穿过，方便在主体单独使用的情况下携带和放置。



快速使用指南

- 长按开机键2秒，产品提示“已开机”，蓝灯闪。

- 打开手机蓝牙，搜索设备号“收款宝”并连接，产品提示“连接成功”即可。


温馨提示：需开启支付宝和微信收款到账语音提醒功能。

常见问题及应对

- 不开机：给产品充电，充满电后尝试开机。
1.长按开机键2秒，产品提示“已开机”，蓝灯闪。
2.音箱识别“嘿”字提示，最高或最低时有提示音，且两种声音不同。
3.电池电量低时，会播报“电池电量低”，此后每两分钟播报一次，按静音键或者音量键也会停报。
- 播报无声音：①手机与收款音响蓝牙是否链接。
②手机与音响断开后，手机收款语音播报是否正常。
③收款后不播报，支付宝/微信打开收款提醒，建议看使用说明。
④收款宝按“M”键，确认机器不在静音模式。
- 播报声音轻：①手机打开设置，单独把媒体音量拉到最大或按手机音量键调到最大。
②通过机器上按键把音量调整为最大。
③还是觉得轻的，可以寄回换音量大的产品。

规格参数

名 称：蓝牙音箱 服务热线：0578-88131109
型 号：AB5 制 造 商：兰溪市鸿智电子科技有限公司
材 质：ABS 地 址：浙江省金华市兰溪市经济开发区
蓝牙版本：5.0 越中路11号
传输距离：≥10米 执行标准：GB/T 13837-2012;GB 17625.1-2012;
工作电压：3.3V~4.2V GB 8898-2011
输入：5V=1A 铅

安全须知

本产品底部充电区5V~1A,充电时请选择适合规格且获得CCC认证的电源适配器；请勿将产品长时间暴露在直射阳光下或靠近热源附近；为减少火灾或触电危险,请不要让本产品淋雨或受潮；严禁存在任何潜在爆炸性物质的场所使用；本产品内置锂电池,用户不可自行更换,如电池损坏需要更换,请联系专业人员。注意:本产品内置锂电池,禁止拆解、撞击、挤压、禁止投入或混入水中!若出现严重膨胀请勿继续使用,请勿置于高温环境中,电池浸入水中禁止使用!