90mm*70mm

双向红外智能迎宾器

DH608 V1.0

扫码看使用视频
(可更换)

使用前请仔细阅读说明书

使用方法

第一步：充电款充满电，电池款装上3节七号电池或接5V电源使用

第二步：产品安装好后调铃声
进门方向音乐键调：您好，欢迎光临。
出门方向音乐键调：谢谢光临，请慢走。

第三步：双面胶安装
双面胶贴
支架底部
支架可拆卸，旋转

膨胀螺丝安装
膨胀螺丝
使用方法

使用方法

安装位置说明：

门顶安装高度：3米内

侧面建议安装高度：1.2~1.5米内

注意事项：①门顶安装时感应窗口朝向地面，安装高度离门框20厘米左右。
②门侧安装时两个感应窗口呈水平。

语音导入

❶ 安卓数据线连接电脑，出现一个可移动磁盘，将您要的语音直接拖入可移动磁盘即可。

❷ 如遇显示不出可移动磁盘的，建议更换数据线或更换电脑操作。

导入语音视频

模式说明

迎宾模式
顾客进入感应区域，会说欢迎光临，语音结束3秒后，有人经过会再次感应。

智能模式
选择智能模式，产品附近店外行人经过或店内人员走动机器皆不会感应播报（店铺建议使用此模式）。

按键说明

同时按住双边选曲键3秒切换迎宾/智能模式

遥控说明

遥控器选配
(单机款无遥控功能)

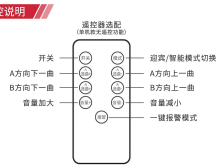

温馨提示：遥控器需对着感应窗口使用。

技术参数

技术参数	双向智能迎宾器	遥控器
电压范围	DC5V或3节7号电池	3V CR2032纽扣电池*1
工作温度	-10℃~35℃	-10℃~35℃
感应范围	上下45°,左右60°	/
感应距离	0~4米	
产品尺寸	105mm*72mm*90mm	85mm*40mm*5mm
音量	0-120db	/
功耗	工作功耗0.5W 静态功耗0.002W	工作功耗0.025W 静态功耗0W
遥控距离		8米
标准语音	1.叮咚,您好欢迎光临 2.您好,欢迎光临 3.欢迎下次光临 4.谢谢光临,请慢走 5.谢谢惠顾,请慢走 6.静音开启 7.您好,欢迎光临(广东话) 8.欢迎下次光临(广东话) 9.Hello, welcome 10.Looking forward to you next visit 11.欢迎光临(韩语) 12.欢迎下次光临(韩语) 13.欢迎光临(日语) 14.欢迎下次光临(日语) 15.欢迎光临(泰语) 16.欢迎下次光临(泰语) 17.灯闪 18.您好,欢迎光临,祝您节日快乐 19.元宵节快乐 20.情人节快乐 21.圣诞节快乐 22.国庆节快乐 23.恭喜发财 24.灯闪 灯闪 25.请随手关门 26.您好,请小心台阶 27.上下楼请打今天上下楼梯,请记好扶手,注意安全 28.您已进入监控区域 30.公共场所,请克制说话 31.鸟叫声 32.报警声 33.狗叫声 34.C大调圆舞曲 35.恭喜发财(英语) 36.铃八响叮当 37.伦敦桥	

售后问题

故障现象	解决方法
1.迎宾器不响（窗口不亮）	1.确认迎宾器电源开关是否打开。 2.确定电池是否有电，电池正负极是否安装正确。 3.如果使用电源，请保证电源至少1A，确保电源至少1A，确保电源正常工作，和迎宾器连接正确。
2.迎宾器不响（窗口会亮）	1.按一下选曲键，确保没有选择静音模式。 2.把机器处于智能模式，离自走出感应区域，灯灭才会播报。 3.按音量按键，看还是不是声，请联系客服处理。
3.迎宾器乱叫	1.检查电量是否过低。 2.请别将产品安装在温度变化频繁的区域。 3.如还是乱叫，联系客服处理。
4.遥控器无效	1.请花对准迎宾器的窗口操作。 2.迎宾器电源开关是否打开，若已打开，按遥控器开关按钮。 3.遥控器电池是否电量过低。

服务电话：0570-8833109
工作时间：8:00 - 17:00
制 造 商：兰溪市洲塘电子科技有限公司
地 址：浙江省金华市兰溪市经济开发区赫中路11号

保 修 卡

产品型号：_____
购买日期：_____
用户姓名：_____
联系方式：_____

○ 凭本卡保修　　○ 请注意保留

保修说明
自购买产品之日起，凡按照产品说明书正常使用，一年内出现故障可免费维修。